


電壓 | 消耗功率 | 機體淨重 |  
AC110V/60Hz | 70W | 4.3kgs

外型尺寸 |  
W 690 X D 287 X H 457 (mm)

各部名稱

- |      |              |
|------|--------------|
| ① 前網 | ⑥ 按壓定時鈕及電源開關 |
| ② 扇葉 | ⑦ 擺頭鈕        |
| ③ 網扣 | ⑧ 馬達後殼       |
| ④ 腳管 | ⑨ 後網         |
| ⑤ 底座 |              |

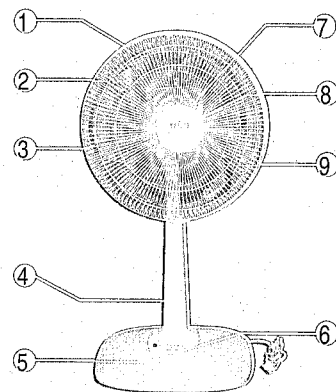

免費諮詢專線: 0800-00-5438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>  
聲寶股份有限公司, 新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

緊急處理方法

- 若發生故障, 請立即停止使用, 並將電源插頭拔下。若在故障狀態下, 繼續使用或自行修理, 均可能發生危險。
- 送修前, 請先聯絡聲寶 0800 - 免費諮詢專線, 將產品型號及故障情況詳細說明, 客服人员會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

隨同產品發行保證書, 請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章, 以確保您的權益

SAMPO

電風扇

使用說明書

SK-CA16R

# User Manual



## 運轉操作

### 1. 電源 / 風量鍵

- 強、中、弱、自然風四種風量，均以LED顯示。
- 每按一下風量鍵，則以弱風→中風→強風→自然風→停止……之變化。


### 2. 定時鍵

- 可預約關機→可設定範圍 1、2、3、4、5、6、7小時，所有設定時間一到，則自動關機。
- 按定時鍵前，需先按「電源 / 風量」鍵，方可動作。
- 附送遙控發射器。

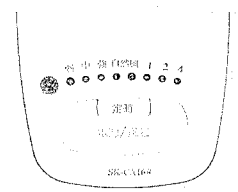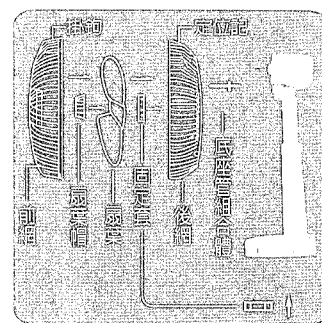

## 安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

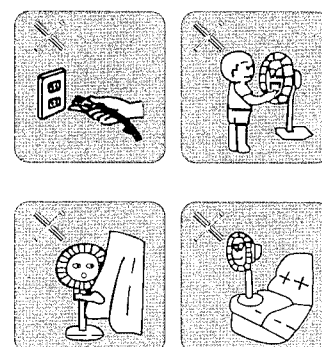

## 分解式電扇組裝程序

### 1. 底座組合

- 將本體、底座一圖示按序裝入，注意電源線須穿入底座後方孔位，再將電源線拉出至本體與底座對正並確實壓入固定。

### 2. 安裝網葉

- 將後網內環定位孔(3個)對準馬達前殼定位柱(3個)裝上。
- 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」：”向左轉”確實鎖緊。

### 3. 安裝前網

- 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位記，全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。

### 4. 使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。

### 5. 組合安裝時請勿插電

### 6. 底座管組合體尚未安裝底座及扇網、扇葉之前，請勿按升降控制鈕，以免瞬間彈開發生危險。

